


BEDIENUNG

Bildmischer und Fernbedienung

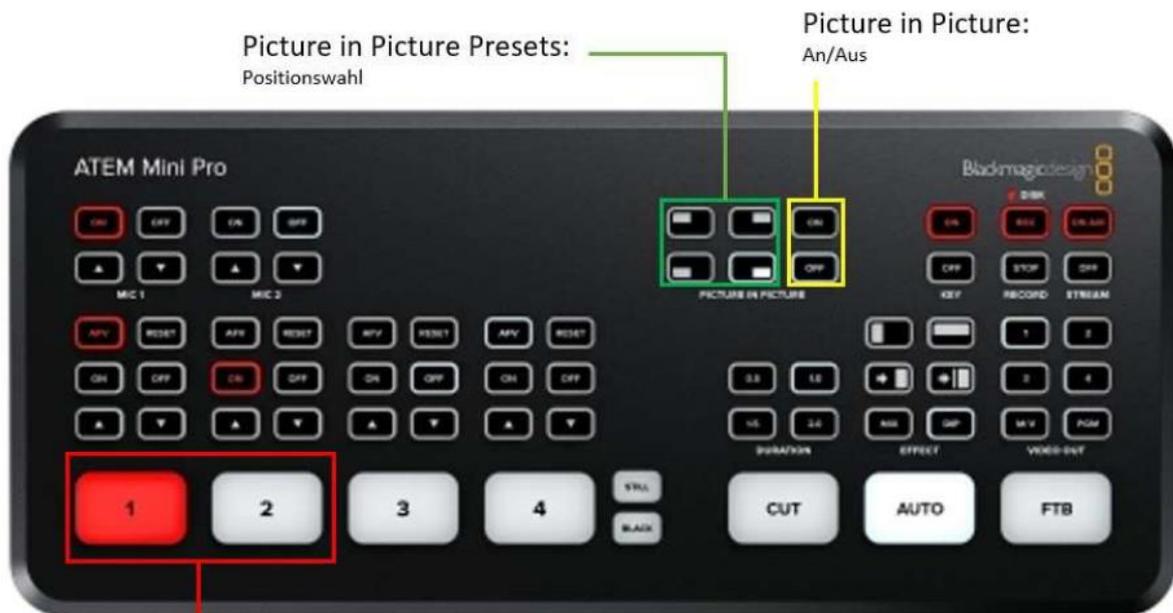

Kamerawechsel:

Kamera 1: Raumkamera
Kamera 2: Dozentenkamera

Kamerapresets speichern:

-> wählen Sie den jeweiligen Bildausschnitt, welchen Sie über ein Preset abrufen möchten.
-> Drücken Sie nun auf SET PRESET und eine Nummer zwischen 1 und 9
-> Drücken sie auf die jeweilige Nummer um die hinterlegte Kameraposition abzurufen



Kamera An-/Ausschalten

Rein- und rauszoomen

Löscht gespeicherte Presets

Schwenken und Neigen der Kamera

Tracking An/Aus